



BIORET - AGRI LOGETTE CONFORT

ZI De la Sangle Impasse de la Côte
44390 NORT SUR ERDRE



Téléphone : 0033 (0)240721230
Fax : 0033 (0)240722503



Email : contact@bioret-agri.com
Site : www.bioret-agri.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МАТРАС ELISTA

Материалы :

- Матрас Элиста +/- 1200x 1770 x 35 mm
- Резиновое покрытие MC 1950
- Пленка ПВХ
- Передние планки ПВХ 2000 x 20 x 25
- Задние планки ПВХ 2000 x 45
- Оцинкованные анкеры для фиксации
- Сверло 6/17 :1
- Резак

Инструменты :

- 1 Дрель перфоратор
- 1 Молоток
- Кабель удлинитель 220
- 1 мерный шнур для самой большой длины
- Перчатки
- Угломер
- Кувалда и деревянный упор, сжать пластины между собой, каждый 4 пластины.
- Ремни с защелками минимум 4
- Сверла для бетона диаметром 6 для анкеров диаметром 6.5 длина 100мм минимум (10 на 50 мест)



BIORET - AGRI LOGETTE CONFORT

ZI De la Sangle Impasse de la Côte
44390 NORT SUR ERDRE



Téléphone : 0033 (0)240721230
Fax : 0033 (0)240722503



Email : contact@bioret-agri.com
Site : www.bioret-agri.com


Монтаж :

1 Монтаж верхнего покрытия.

Перед тем, как начать монтаж, проверьте на всем ряду стоек ровное отвесное положение.
Сделайте маркировку на 5 см сзади стойла с помощью шнура или веревки. (см план монтажа стр 3)

Разместить резиновое покрытие 5 мм вглубь по отношению к выполненной маркировке (маркировка должна быть видимой).
Затем зафиксировать черную планку ПВХ на 2 мм с краю от резинового покрытия.

Для рядов, превышающих 4m зафиксировать первую планку ПВХ и тянуть с одной стороны в другой конец с ремнем за защелками.

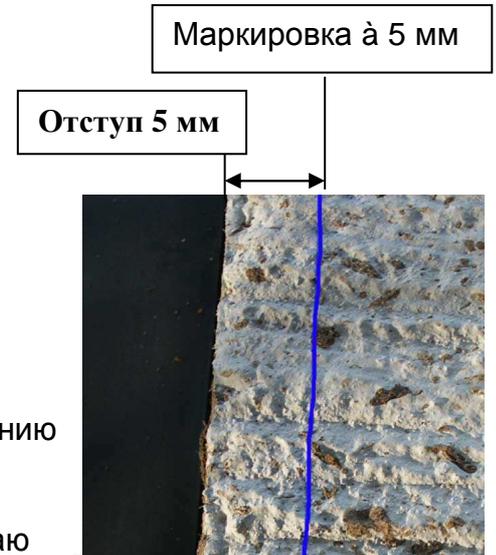

Фиксация резинового покрытия в задней части осуществляется с помощью планок ПВХ и анкеров: **одна планка каждые 27,5 см и 8 анкеров на планку.** (см. стр.3)

Важно - Предусмотреть 7,5 см резинового покрытия на каждом конце ряда стоек для фиксации боковых планок ПВХ.



BIORET - AGRI LOGETTE CONFORT

ZI De la Sangle Impasse de la Côte
44390 NORT SUR ERDRE



Téléphone : 0033 (0)240721230
Fax : 0033 (0)240722503




Email : contact@bioret-agri.com
Site : www.bioret-agri.com

2 Покрытие пленкой ПВХ

Положить пленку ПВХ на половину на бетон, на половину на резиновое покрытие. См фото ниже



3 Положить полиуретановые листы, подпирая их к планкам ПВХ.
Плотно расположить латексные листы друг к другу по всей длине ряда.

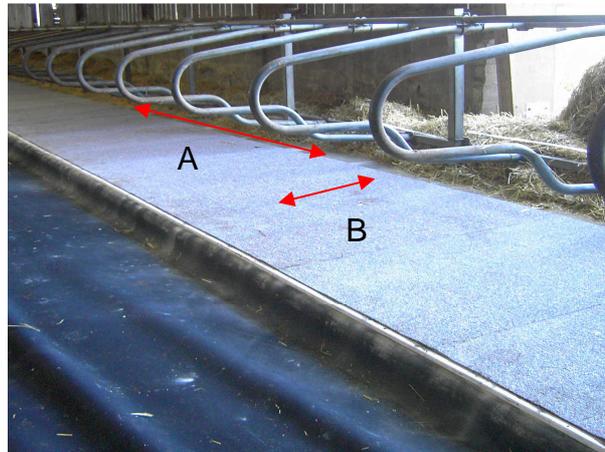

A /Плотно прижать друг к другу по ширине каждые 4 листа
B/ Выровнять все полиуретанове пластины пр длине

Положить пленку ПВХ сверху полиуретановых листов таким образом, чтобы образовывался сэндвич.

4 Положить резиновое покрытие сверху на полиуретановые пластины:



BIORET - AGRI LOGETTE CONFORT

ZI De la Sangle Impasse de la Côte
44390 NORT SUR ERDRE



Téléphone : 0033 (0)240721230
Fax : 0033 (0)240722503



Email : contact@bioret-agri.com
Site : www.bioret-agri.com

- Положить резиновое покрытие с задней в переднюю часть, и тянуть в перове время руками, а затем с помощью ремня с защелками : см следующий этап

5 Натяжение резинового покрытия является очень важным этапом !

<p>1) а- В 5 см от резинового покрытия, сделать 2 отверстия в резине шириной 2 см, чтобы закрепить в ней скобы вашего ремня с защелками.</p> <p>б-Повторить операцию через каждые 3 стойла на всем ряду стойл</p> <p>с-Натянуть по максимуму до появления первых волн.</p>	
<p>2) На расстоянии метра одного места натяжения зафиксировать резиновое покрытие анкером.</p> <p>Отвязать ремни.</p>	
<p>3) Зафиксировать резиновое покрытие планками ПВХ впереди и на каждом конце ряда стойл, согласно схеме на стр 2.</p>	



BIORET - AGRI LOGETTE CONFORT

ZI De la Sangle Impasse de la Côte
44390 NORT SUR ERDRE




Téléphone : 0033 (0)240721230
Fax : 0033 (0)240722503



Email : contact@bioret-agri.com
Site : www.bioret-agri.com

ПЛАН МОНТАЖА (вид сбоку)

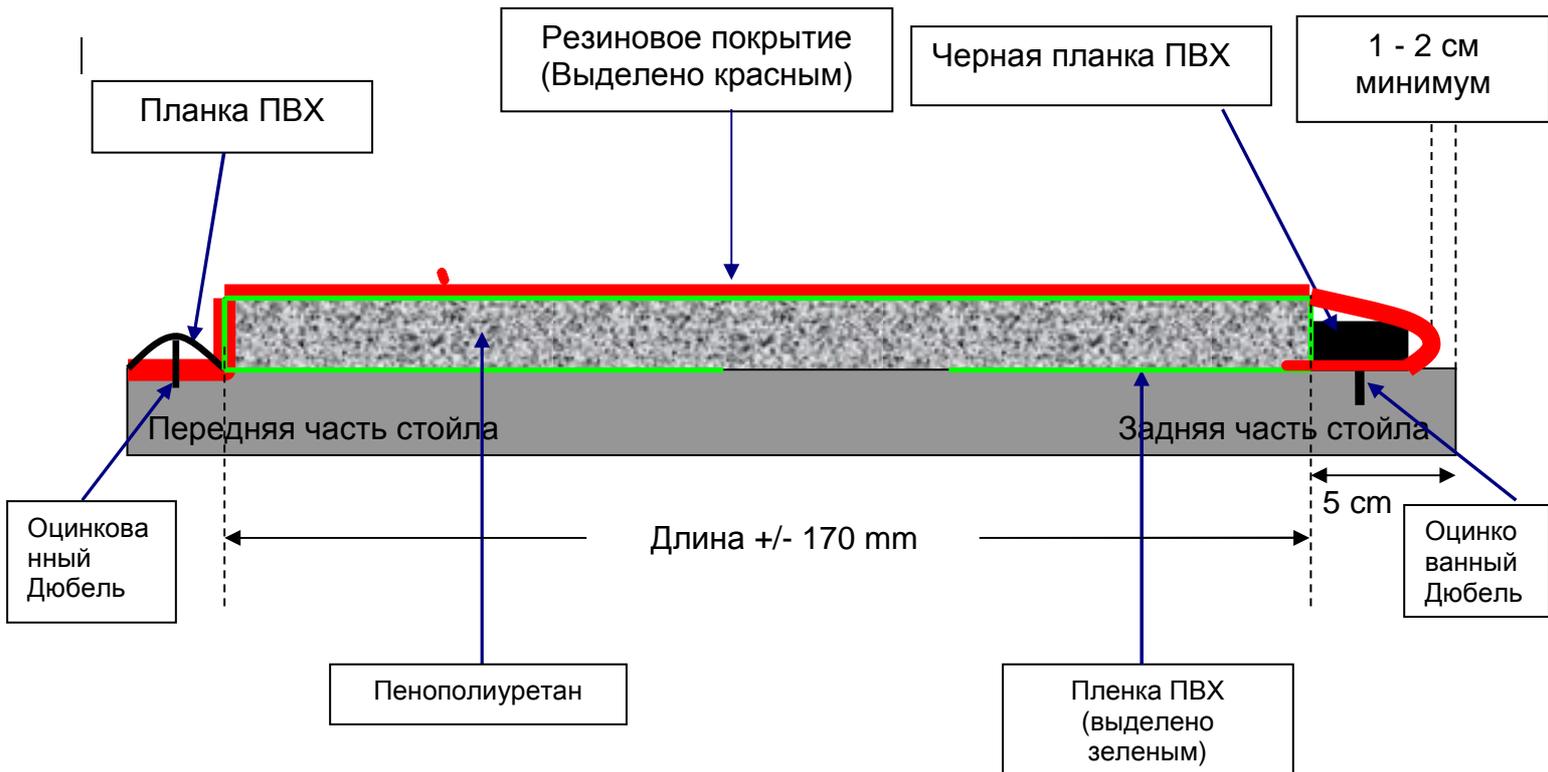

Гарантия на матрасы Элиста соответствует соблюдению условий монтажа, указанных в данной инструкции.